

德厚技高

务实创新



例行程序的管理



河南职业技术学院

HENAN POLYTECHNIC



01

新建例行程序

02


复制例行程序

03

移动例行程序

04

删除例行程序

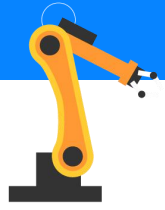


新建例行程序



(1) 进入ABB主菜单，单击程序编辑器。



(2) 选中程序模块并进入程序模块。

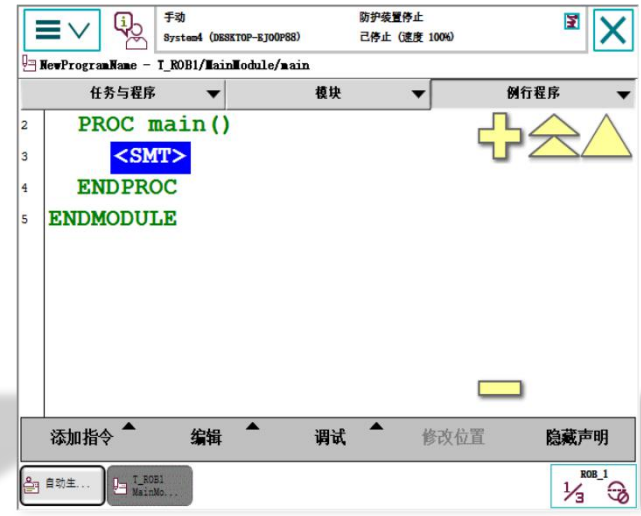

(3) 单击例行程序选项



新建例行程序



(4) 单击文件菜单中的新建例行程序选项。



(5) 新例行程序将创建并显示默认声明值，可对其名称、类型、参数、所在模块等进行更改或选择，然后单击确定创建完成。




复制例行程序



(1) 选择要复制的例行程序。



(2) 单击文件菜单中复制例行程序选项。

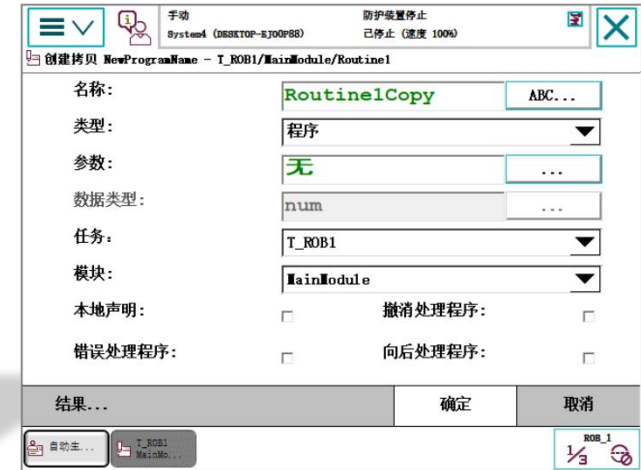

(3) 可修改复制后的程序名称、类型、参数及任务模块等声明，然后单击确定。



移动例行程序



(1) 选择要移动的例行程序



(2) 单击文件菜单中的移动例行程序选项。



(3) 更改或选择任务与模块，并单击确定，完成例行程序的移动。




删除例行程序



(1) 选中要删除的例行程序。



(2) 单击菜单中删除例行程序选项。

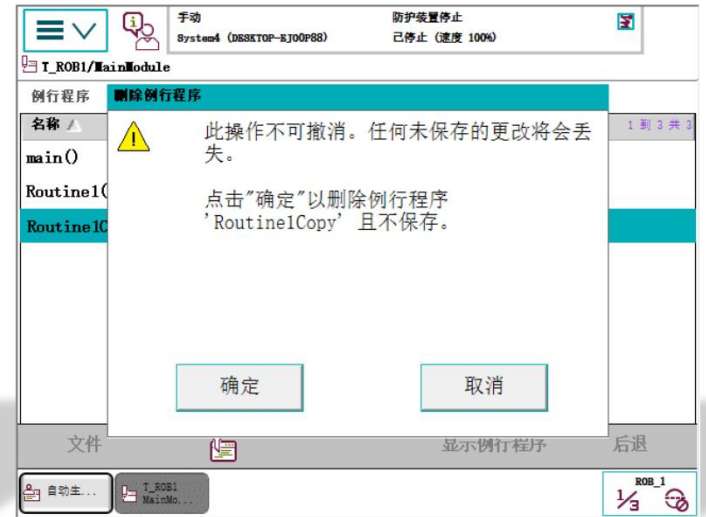

(3) 在弹出的对话框中点击“确定”后即可删除例行程序。



德厚技高

务实创新



本次课程到此结束

谢谢观看



河南职业技术学院

HENAN POLYTECHNIC